

# はじめてのChromebook


## クロムブック

- 使い方の注意
- 「ログイン」と「シャットダウン」
- 基本操作
- キーボード・文字入力

# 「Chromebook」とは

みなさんが検索などでよく使う「Google」が開発したノートパソコンです

コンピュータ室にあるWindowsパソコンやiPadとは操作方法やキーボードなど少しちがいががあります

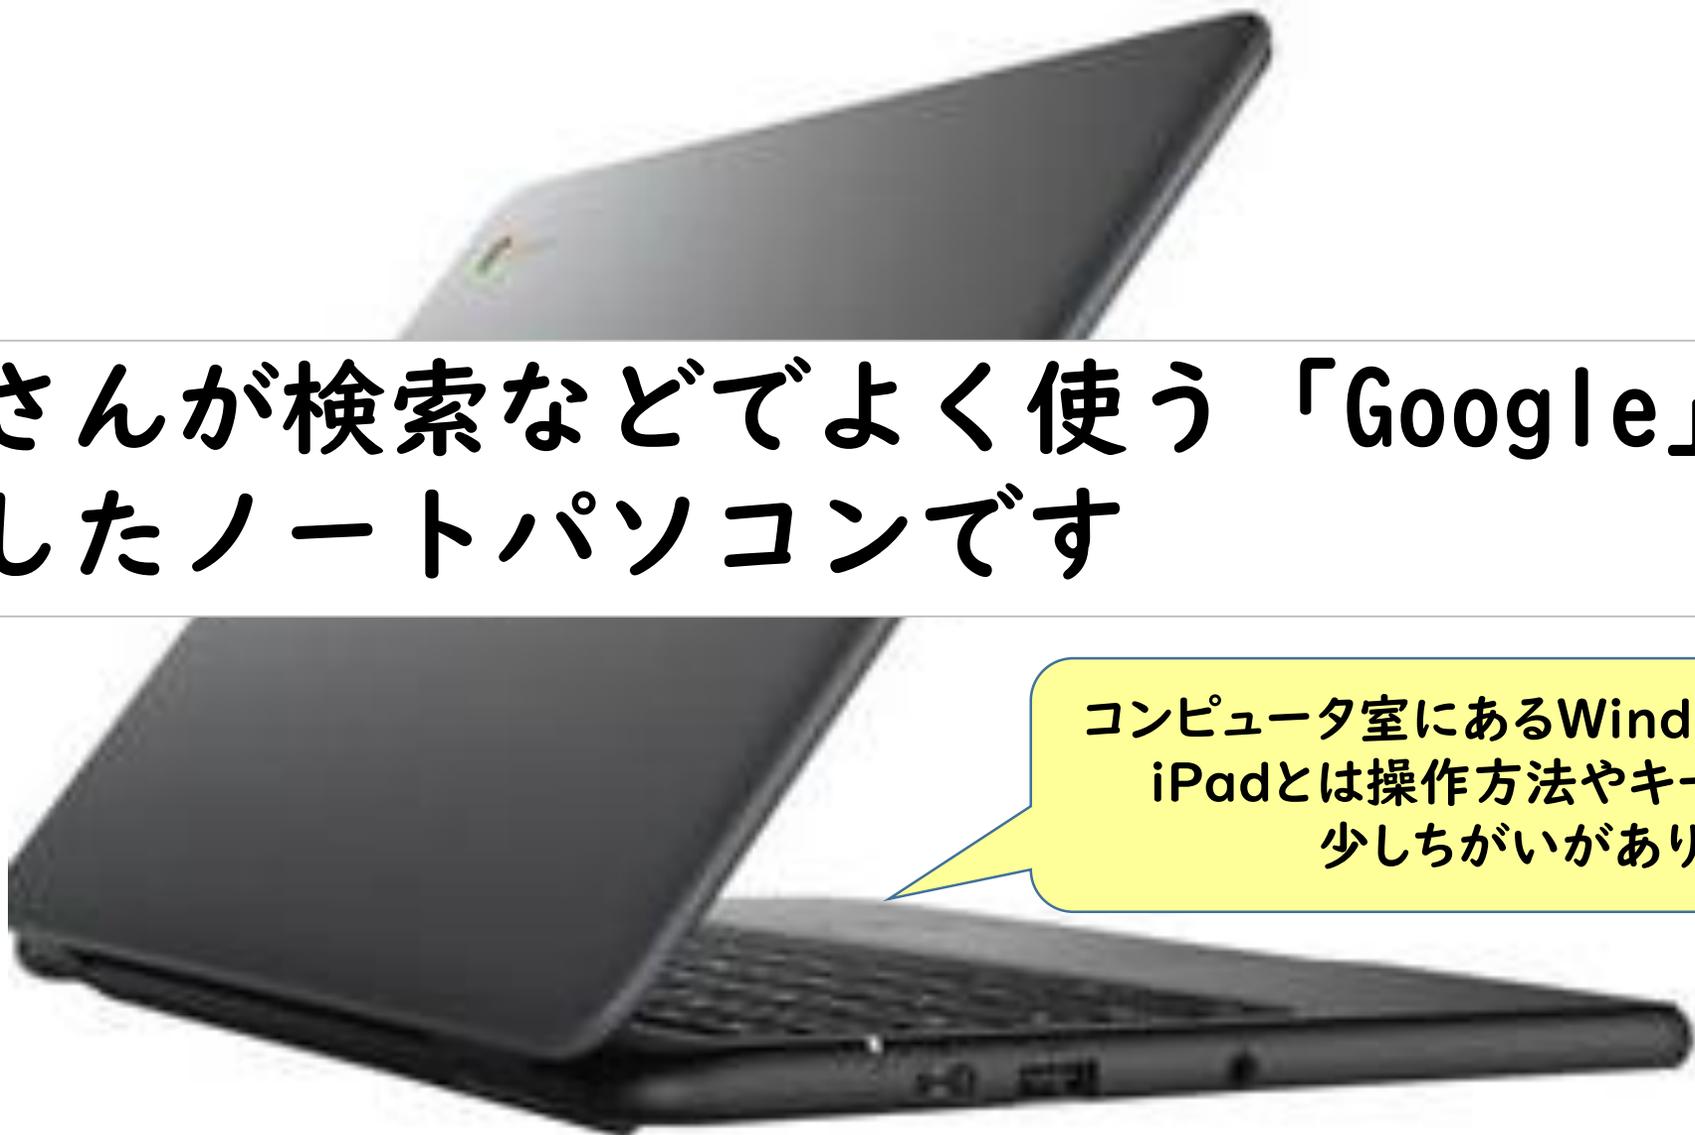

# 「Chromebook」とは

PCに直接インストール



データは  
サーバーに保存

今まで



クラウドに保存



これから

# お約束

- このChromebookは柏市から皆さんに貸与するものです  
3年間使いますので、大切に扱いましょう
- もしChromebookが無くなった場合は  
すぐに先生に報告してください  
⇒ 他人に使用されないように手続きします



# Chromebookの準備

- ・ 充電ケーブルを抜いて保管庫から取り出しましょう



充電ケーブル



線はひっぱって抜くと  
こわれやすいです

こんなふうになっちゃうよ...




抜くときは**根本**を持ち  
やさしく抜きましょう

# Chromebookの持ち方

壊れやすい機械です

両手でしっかり持ち運びましょう

落とすと  
こわれて  
しまいます

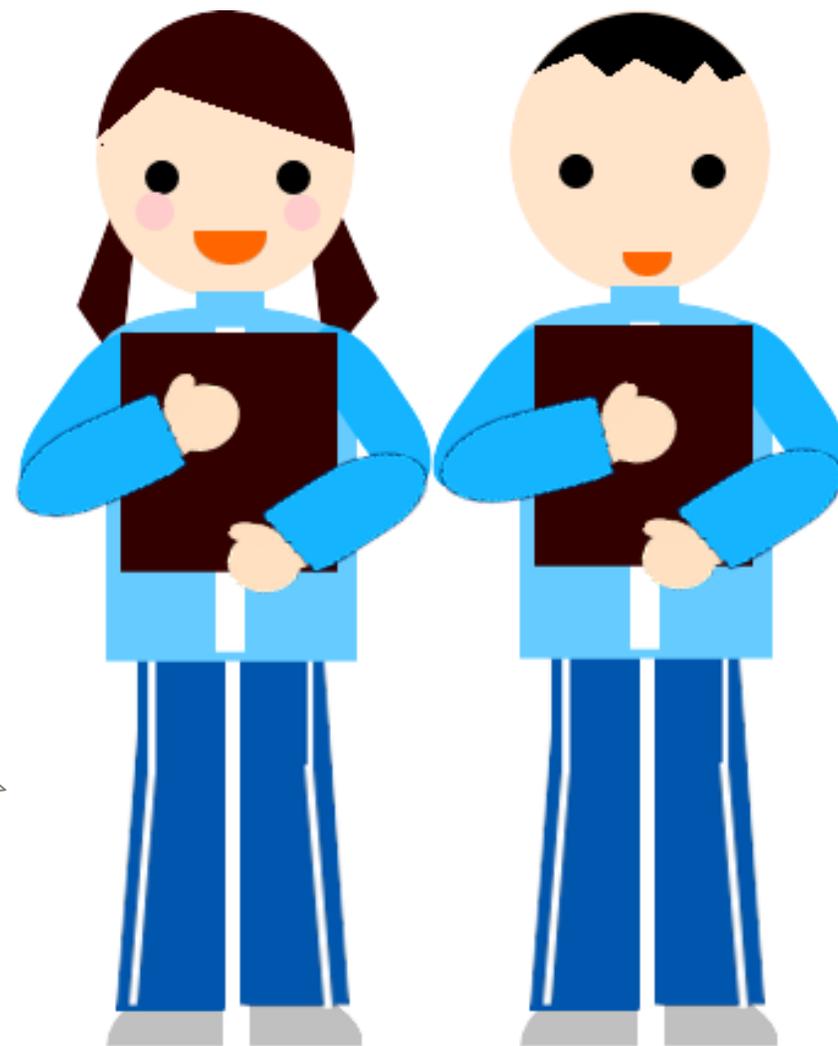

# Chromebookを使うときの注意



- 落としてしまうとこわれてしまうので  
しっかり持ちましょう
- 机の上に置くときは  
机から落ちないように気をつけましょう
- 使わないときはしまっておきましょう
- パソコンの上にてや物をのせるのは  
やめましょう
- しめる時に間に何かはさまっていないか  
かくにんしましょう（画面がわれます）



# 電源の入れ方

パソコンを開けましょう


パソコンを開けると電源が入ります



電源が入らないときには  
電源ボタンを押しましょう



# はじめの画面

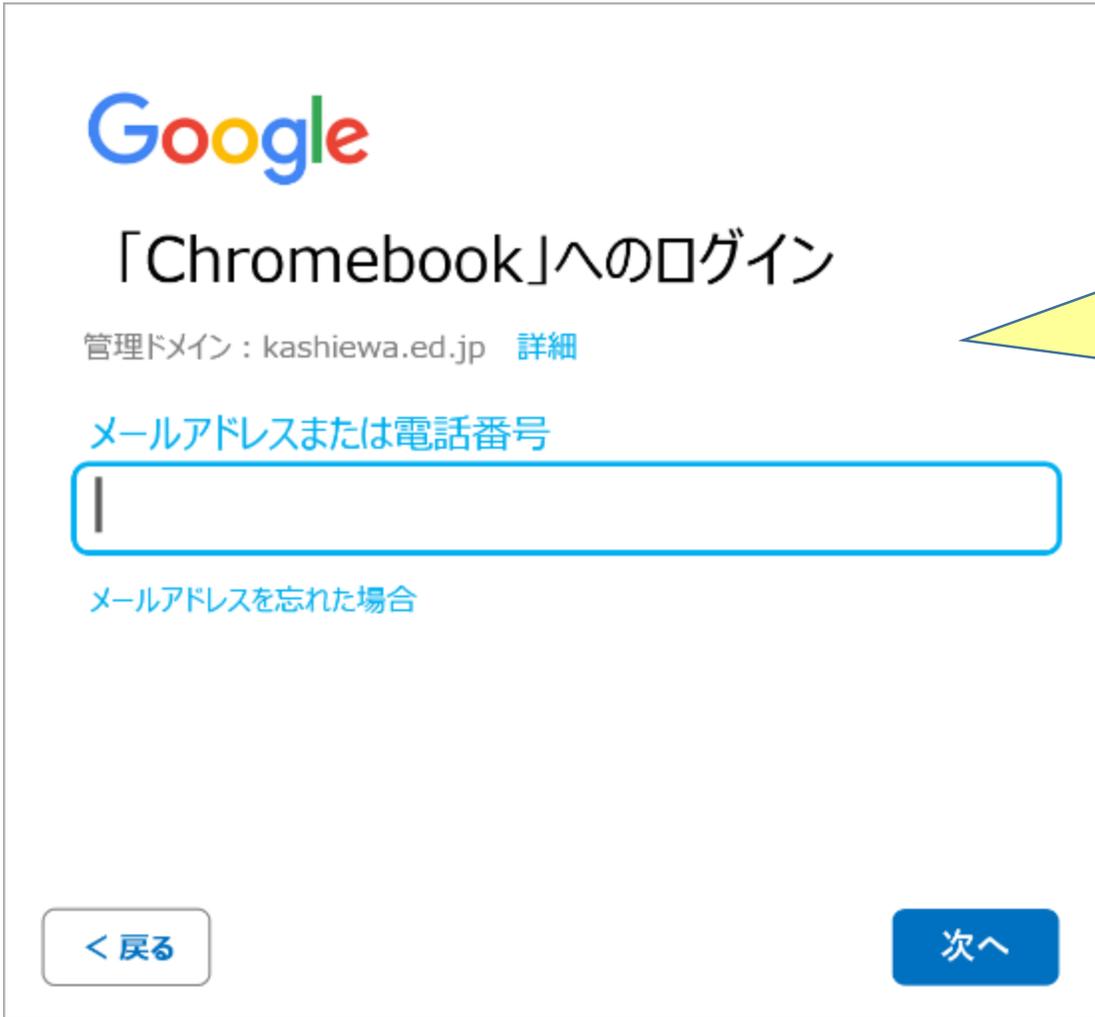

The screenshot shows a login interface for Chromebook management. At the top left is the Google logo. Below it is the title 「Chromebook」へのログイン. Underneath the title is the text 管理ドメイン : kashiewa.ed.jp with a link icon and the word 詳細. Below this is a label メールアドレスまたは電話番号. A large text input field is positioned below the label, containing a single vertical bar. Underneath the input field is the text メールアドレスを忘れた場合. At the bottom left is a button labeled < 戻る, and at the bottom right is a blue button labeled 次へ.

Google

「Chromebook」へのログイン

管理ドメイン : kashiewa.ed.jp [詳細](#)

メールアドレスまたは電話番号

[メールアドレスを忘れた場合](#)

[< 戻る](#) [次へ](#)

しばらくすると  
この画面が出てきます

はじめてのログイン

# ログインカードの確認

このカードの情報は、大事な個人情報です  
他の人にわからないように、大切に保管してください



2018年度入学

柏 花子

ID

00s20001@g.kashiwa.ed.jp

PASS

kes-1234

大切な個人情報です。人に教えないようにしましょう

## IDとPASSに使う記号

- @ アットマーク
- ・ ドット
- ハイフン

# ID・パスワードを入力するためのキーを確認



# ID（メールアドレス）の入力

① IDを入力し「次へ」をタップしましょう



2018年度入学

柏 花子

ID 00s20001@g.kashiwa.ed.jp

PASS kes-1234



Google

「Chromebook」へのログイン

管理ドメイン : kashiwa.ed.jp [詳細](#)

メールアドレスまたは電話番号

00s20001@g.kashiwa.ed.jp

[メールアドレスを忘れた場合](#)

< 戻る

次へ

# パスワードの入力

② パスワードを入力し「次へ」をタップしましょう



2018年度入学

柏 花子

ID 00s20001@g.kashiwa.ed.jp

PASS kes-1234



Google

ようこそ

00s20001@g.kashiwa.ed.jp

パスワードを入力

kes-1234

パスワードを表示します


パスワードが一致しない場合

ここをタップすると  
入力したパスワードが  
確認できます

次へ

# PINの選択

## ③ 「スキップ」をタップしましょう

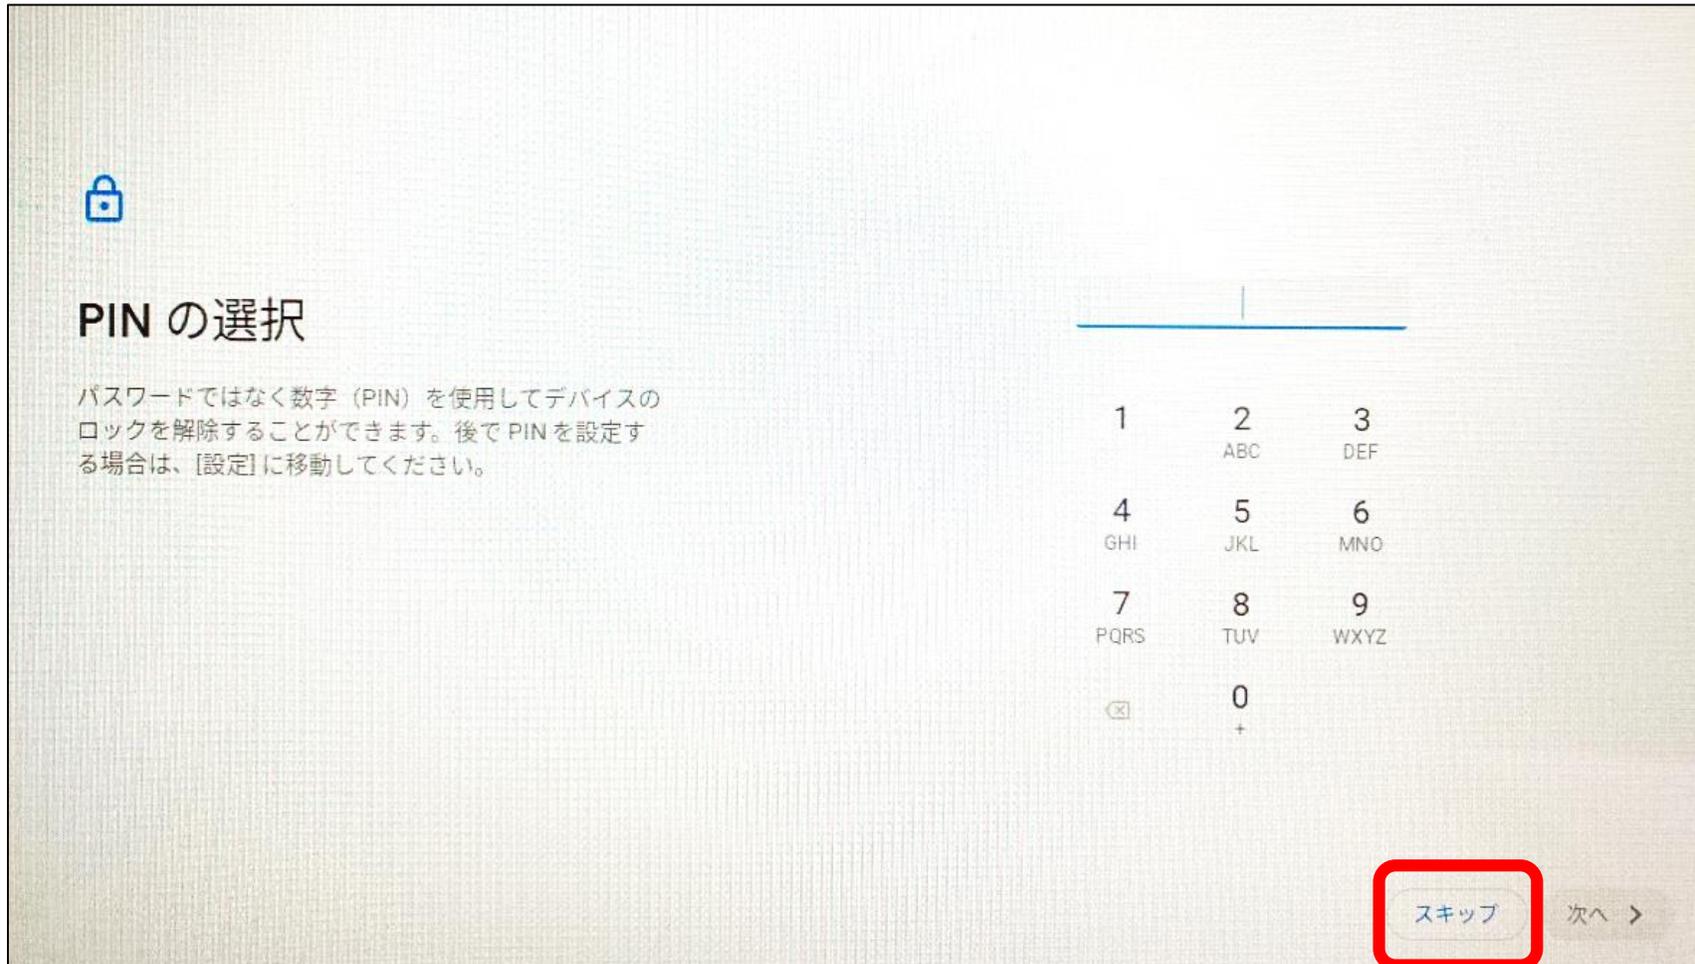

# 起動の画面

ログインすると「学習メニュー」の画面が表示されます



# Chromebookの基本操作


# Chromebookのいろいろな操作方法

- ①タッチパッド ②画面タッチ ③ペン



# 基本の操作

## マウス

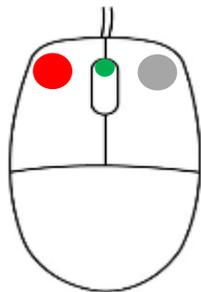

### クリック

- 左のボタンを1回おす

### スクロール

- まん中のボタンをくるくる回す

### 右クリック

- 右のボタンを1回おす

## 画面タッチ



### タップ

- 1本の指で1回タップする

### スクロール

- 1本の指で上下に動かす

### 右クリック

- 1本の指で長押しする

## タッチパッド



### クリック

- 1本の指で1回タップする

### スクロール

- 2本の指で上下に動かす

### 右クリック

- 2本の指で1回タップする

## ペン



### タップ

- ペンで1回タップする

### スクロール

- 画面の上でペンを上下に動かす

### 右クリック

- ペンで長押しする


# カーソルを動かす

タッチパット・画面タッチ・ペンなどでカーソルを動かしてみましょう




# タップ（クリック）

「柏のページ」にポインタを合わせて  
タッチパッドを**1本の指でタップ**してページを開きましょう

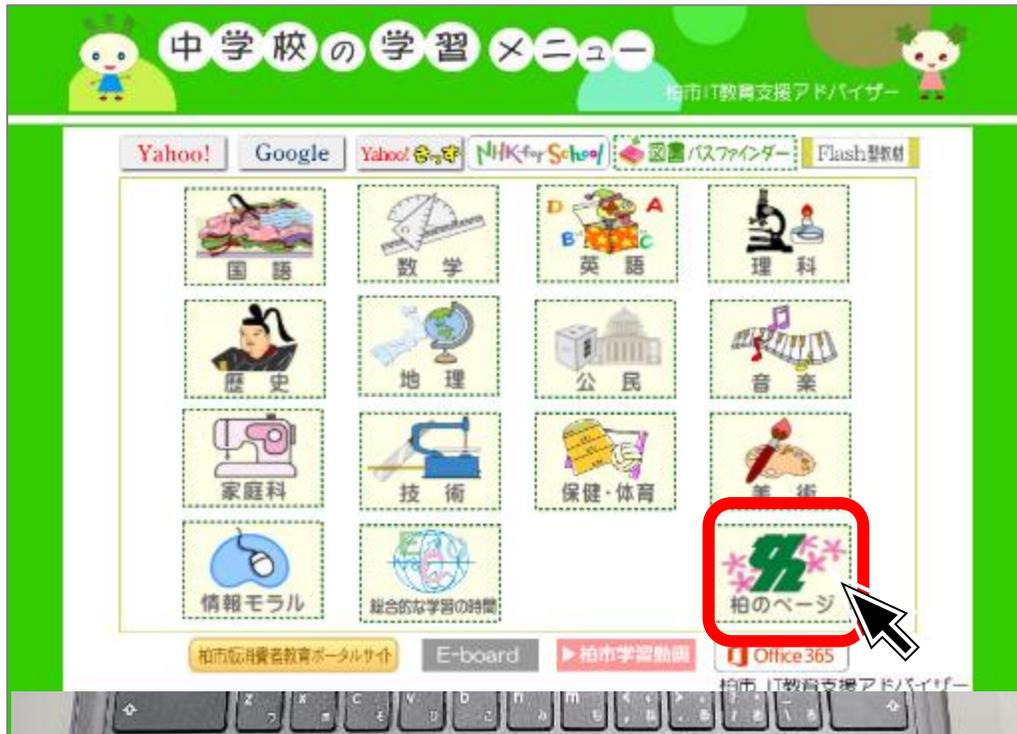

クリック【マウスでは】

●左のボタンを1回おす

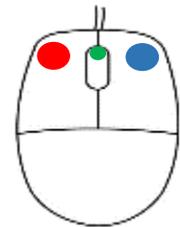

# スクロール（ページを上下動かす）

タッチパッド・・・2本の指を上下に動かしましょう

画面タッチ・・・1本の指で上下に動かしましょう



柏の学校

保護されていない通信 | kashiwa.ed.jp/gakusyu/js/15-kashiwa/index.htm

柏市の学習

★おすすめ ★自作コンテンツ


もどる

柏のコンテンツ

- ★ ◆ 東葛飾の自然
- ★ ◆ 伝えよう 手賀沼を
- ★ ◆ 利根川に鮭を


柏の小学校

- ◆ 柏第一小学校
- ◆ 柏第二小学校
- ◆ 柏第三小学校
- ◆ 柏第四小学校
- ◆ 柏第五小学校
- ◆ 柏第六小学校
- ◆ 光ヶ丘小
- ◆ 土小学校
- ◆ 富勢小
- ◆ 田中小
- ◆ 田中北小
- ◆ 土南部小
- ◆ 柏第七小

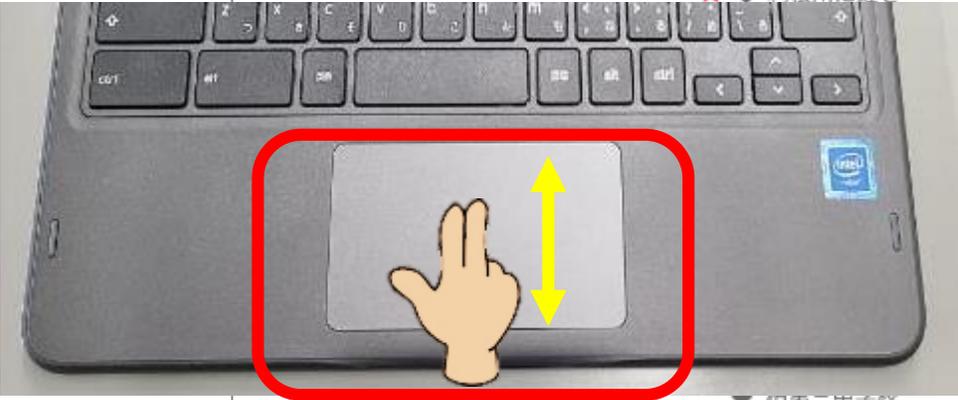

スクロール【マウスでは】

- まん中のボタンをくるくる回す

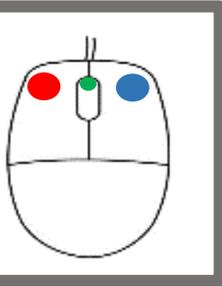

JA 16:11

# ホームページをタップ開く

自分の学校の文字をタップしてページを開きましょう

柏の学校

保護されていない通信 | kashiwa.ed.jp/gakusyu/js/15-kashiwa/index.htm

柏市の学習

★おすすめ ★自作コンテンツ もどる

**柏のコンテンツ**

- ★ ◆ 東葛飾の自然
- ★ ◆ 伝えよう 手賀沼を
- ★ ◆ 利根川に鮭を

**柏の中学校**

**柏の小学校**

- ◆ 柏第一小学校
- ◆ 柏第二小学校
- ◆ 柏第三小学校
- ◆ 柏第四小学校
- ◆ 柏第五小学校
- ◆ 柏第六小学校
- ◆ 光ヶ丘小学校
- ◆ 土小学校
- ◆ 富勢小学校
- ◆ 田中小学校
- ◆ 田中北小学校
- ◆ 土南部小学校
- ◆ 柏第七小学校

とん



# 右クリックでメニューを表示

タッチパッド・・・2本の指で同時タップ

画面タッチ・・・1本の指で長押し

右クリック【マウスでは】

●右のボタンを1回おす

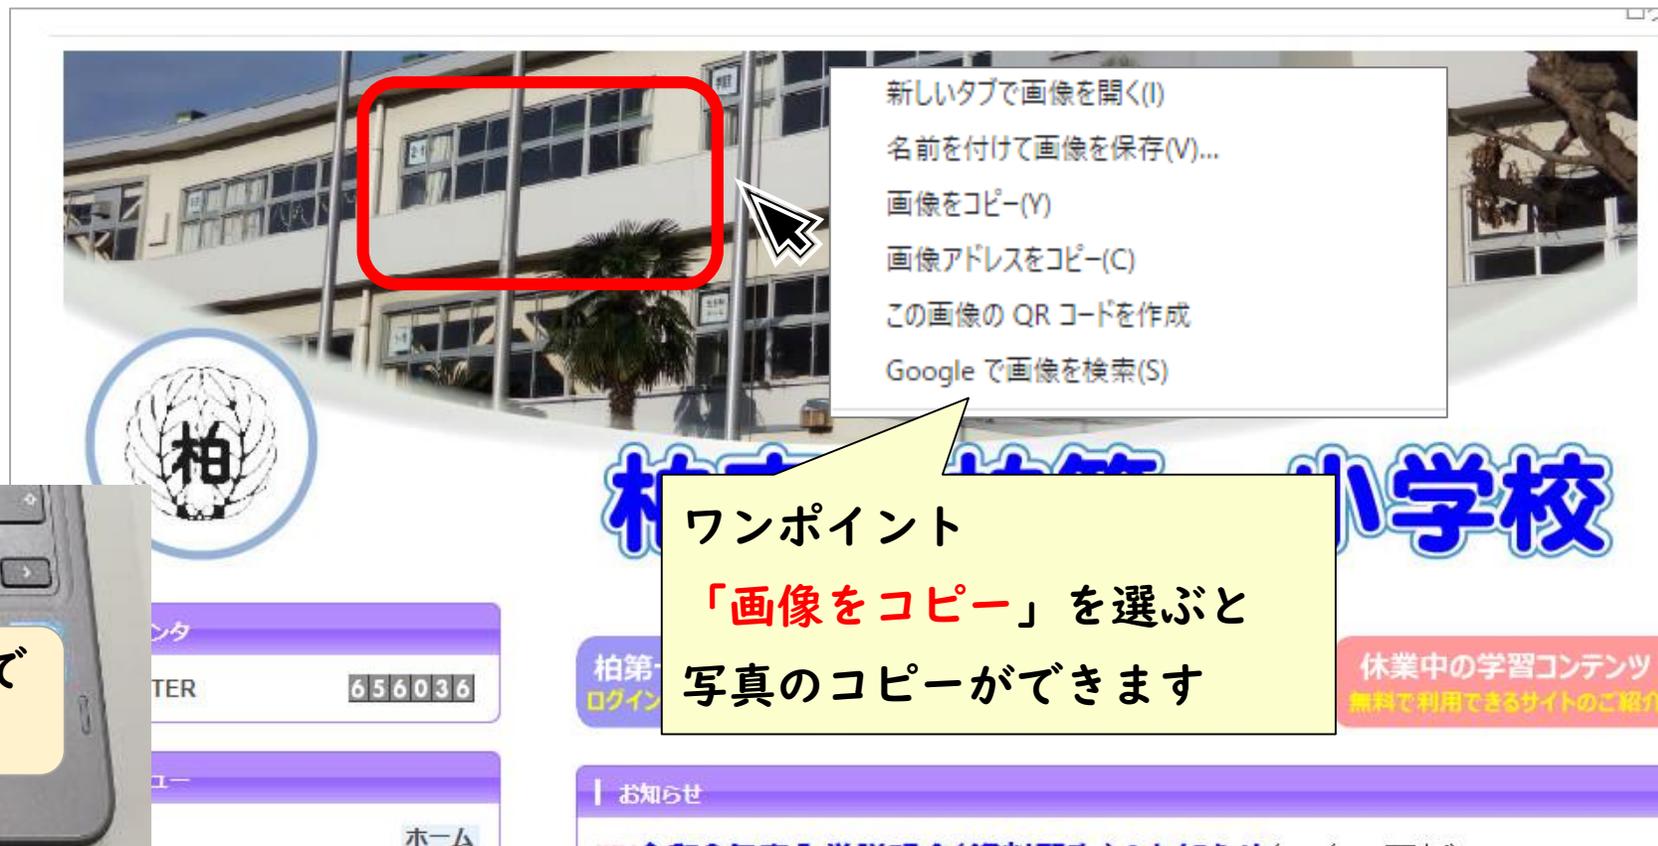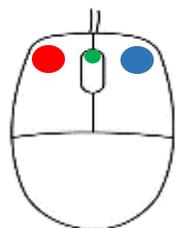

ワンポイント

「画像をコピー」を選ぶと  
写真のコピーができます


休業中の学習コンテンツ  
無料で利用できるサイトのご紹介

2本ゆびで  
「とん」



# スワイプで画面を拡大（縮小）

タッチパッドの上で指で開くように動かすと画面の一部が<sup>かくだい</sup>拡大表示されます

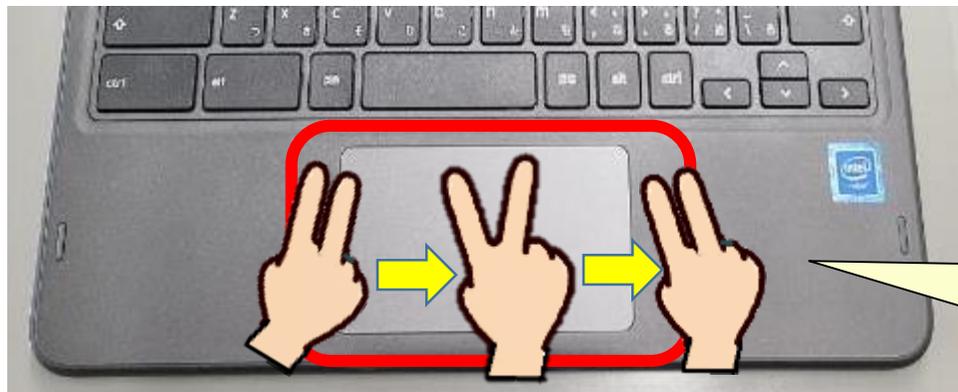

ゆびをひろげる・・・大きく  
ゆびをとじる・・・小さく

# 画面を閉じる

画面の右上にある×閉じるボタンにポインタを合わせてタップしましょう



# Chromebookのアプリ

操作は、自分の好きな方法でやってみましょう


# アプリの一覧を出す ①

ランチャーボタンをクリック

 ボタンをクリックしてアプリ一覧を表示してみましょう

大きく表示

ランチャー

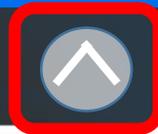

Chrome 描画キャンバス Chrome Google 図形描画 使い方・ヒント ファイル





あ ⓘ 📶 🔋 11:57

# アプリの一覧を出す ①




## アプリの一覧を出す②

ランチャーから上に向かってスクロールして  
アプリ一覧を表示してみましょう

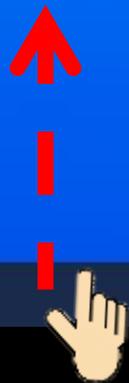


# アプリの一覧を出す②

画面を指で上下に動かして画面を切りかえてみましょう

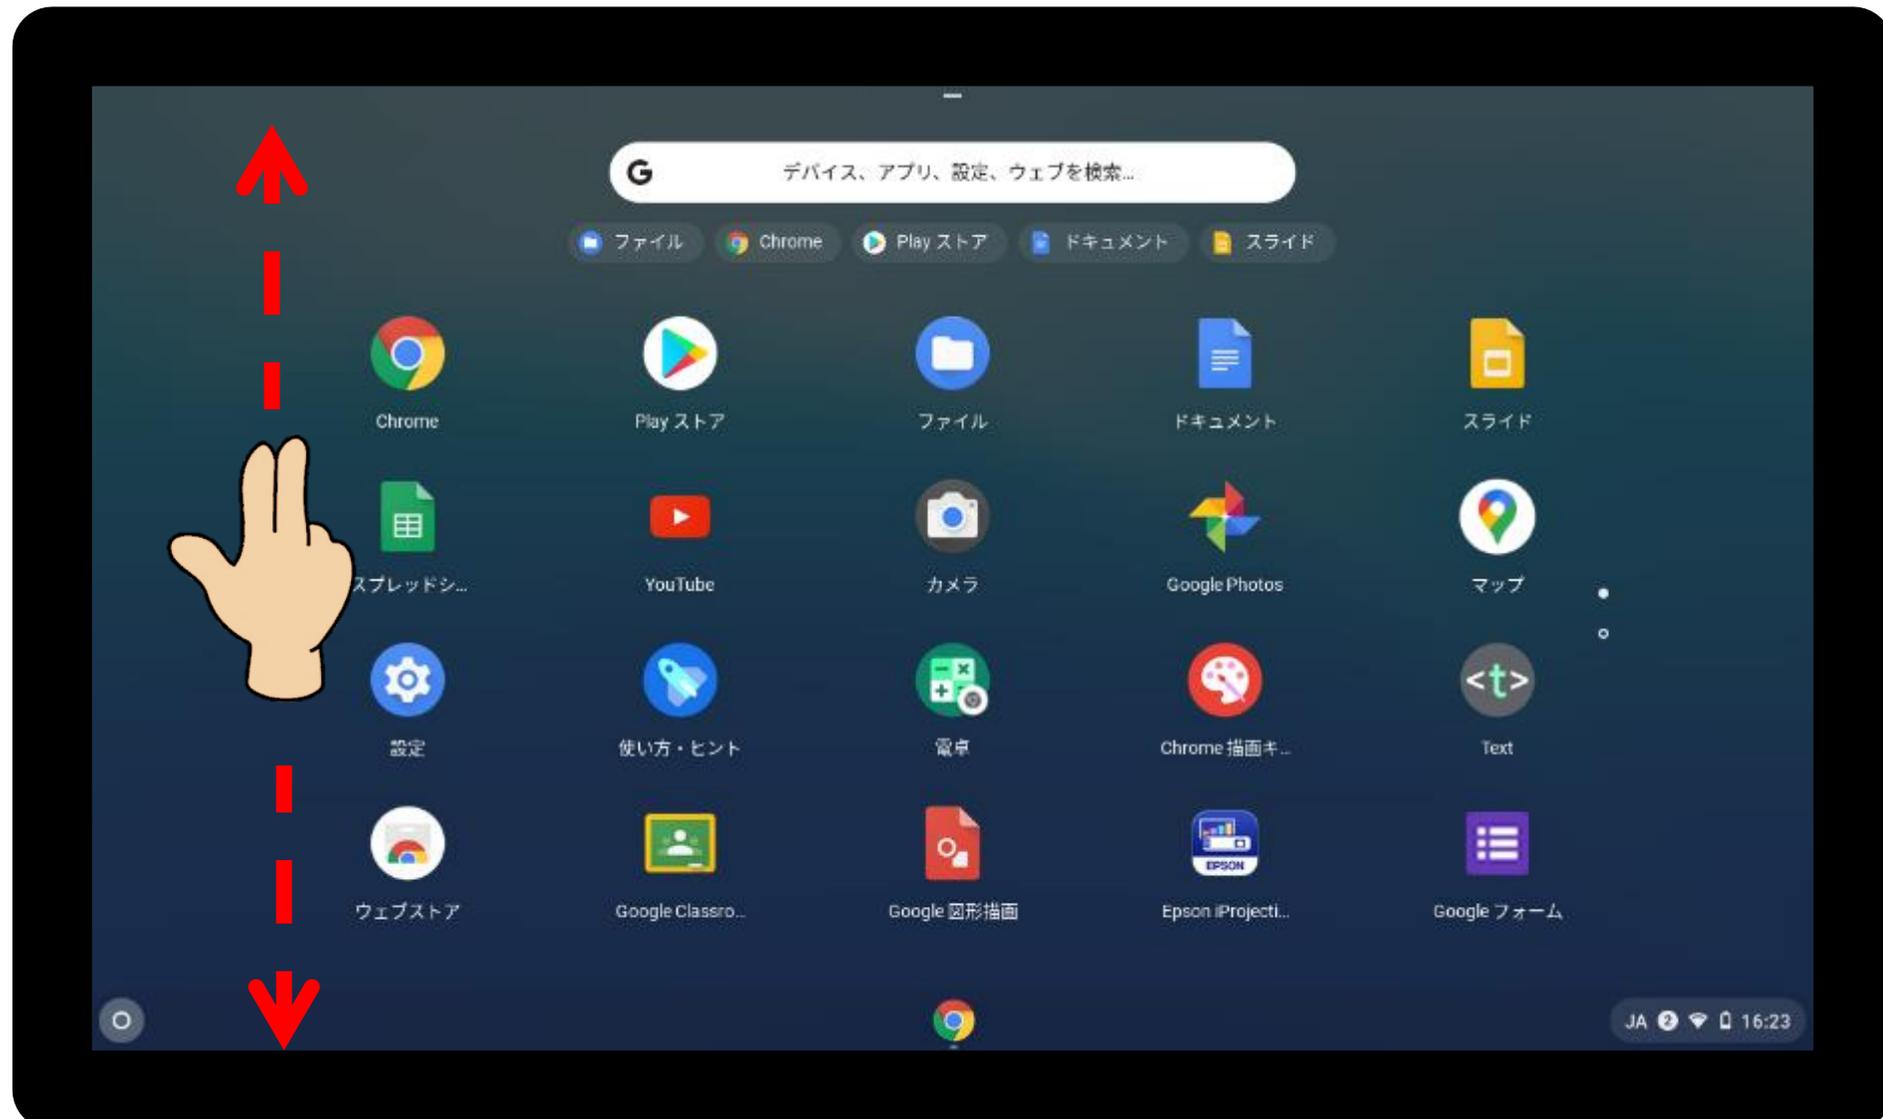

# アプリの準備（インストール）

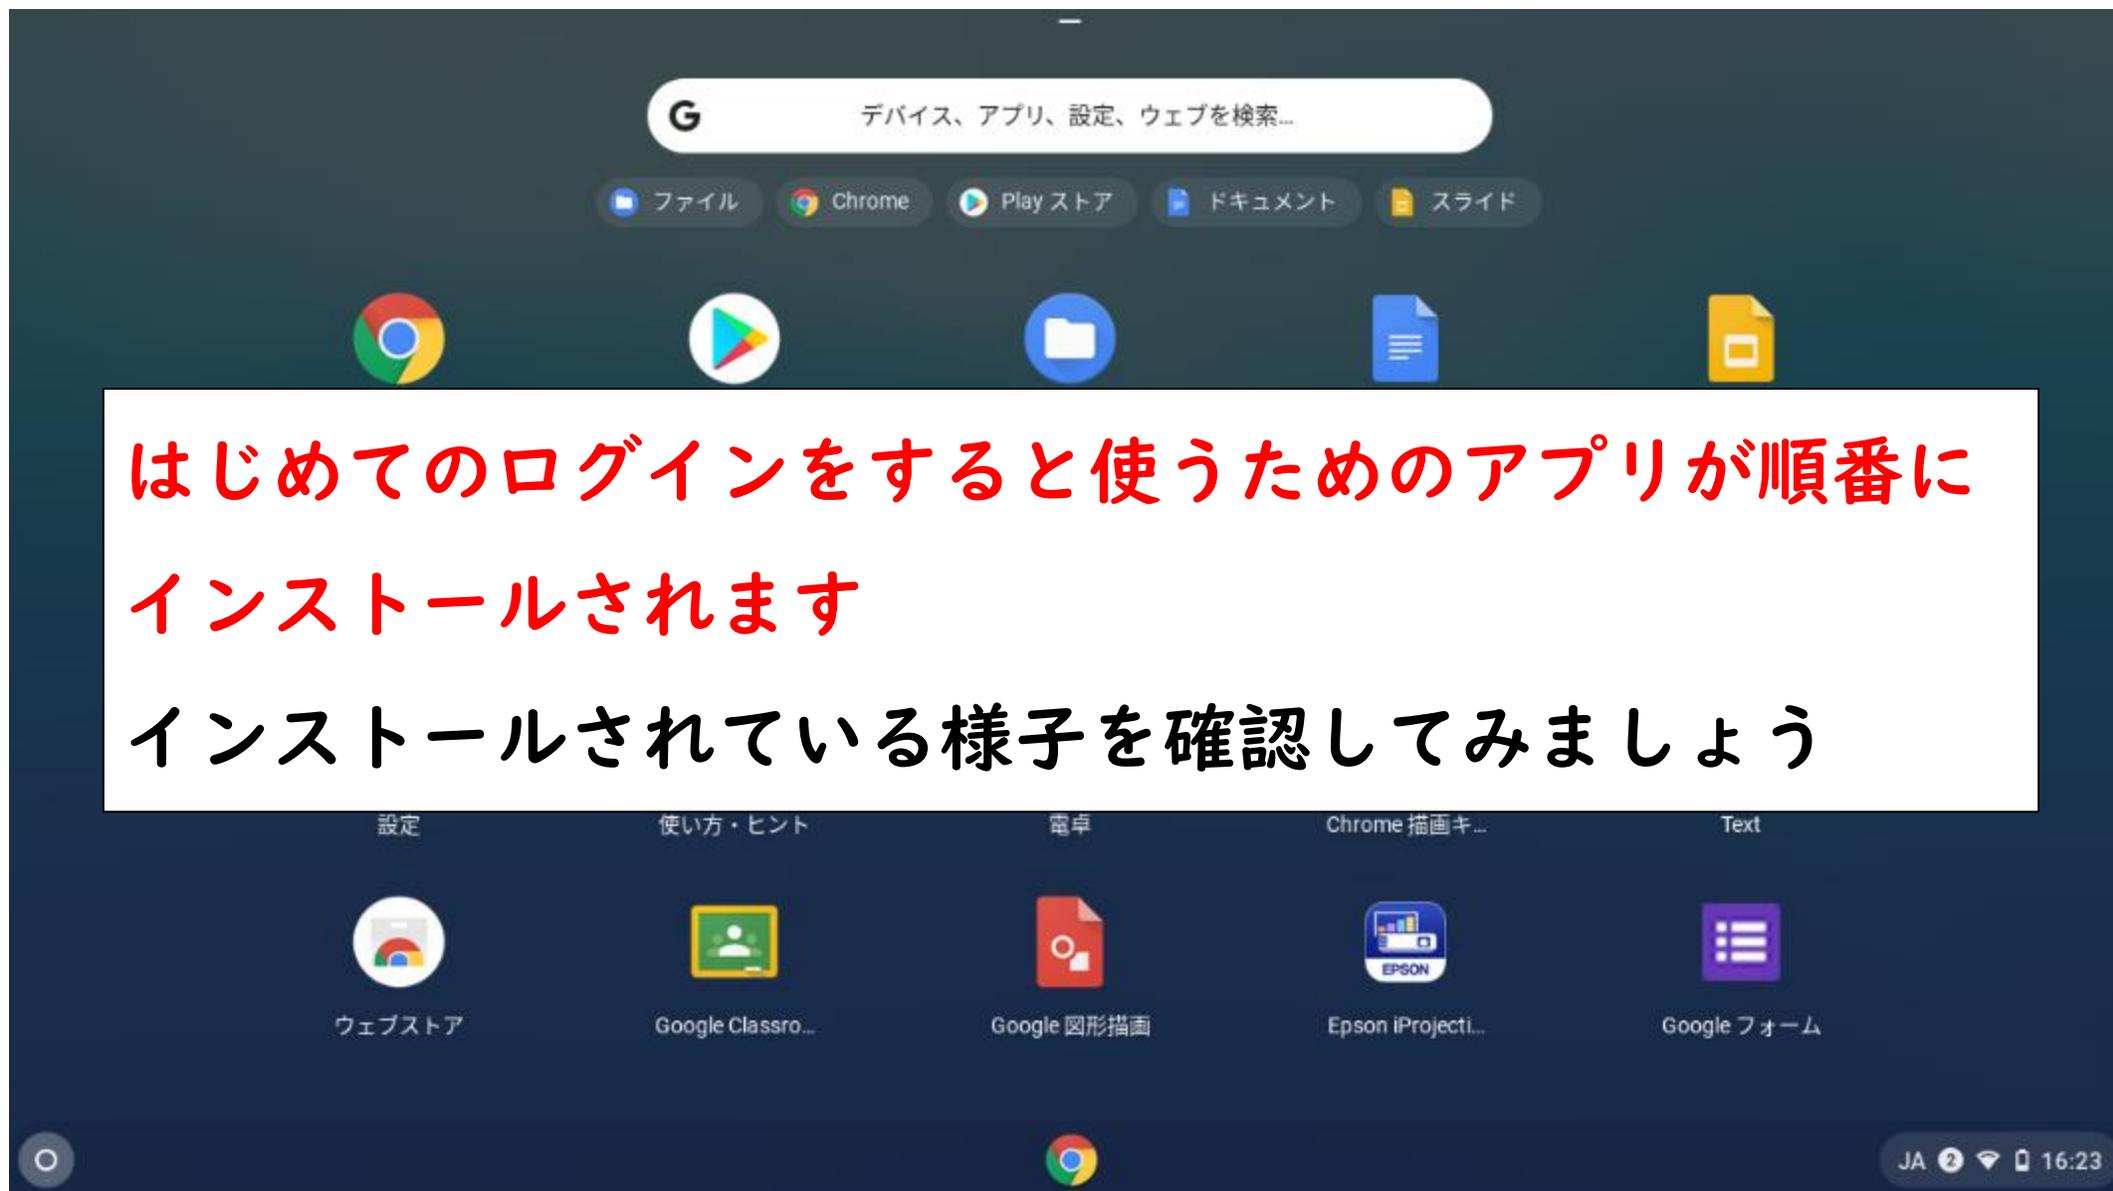

はじめてのログインをすると使うためのアプリが順番に  
インストールされます


インストールされている様子を確認してみましょう

# アプリのインストール確認


画面右下の時計をタップします

インストール完了やインストール中・更新中など  
インストールの様子が確認できます

何もない画面をタップで  
この画面は消えます



# アプリを開く

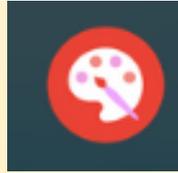

アプリ一覧を表示して

Chrome描画キャンパスをタップしましょう



ツール



びょうが  
【Chrome描画キャンバス】でお絵かき


タッチパット、画面タッチ、ペンなど  
色々な方法でドラッグして絵をかいて  
みましょう

キャンバス

# 文字入力編

# 文字入力・変換の確認

キーボードの並び方が今までとちがいます  
いろいろな入力・変換をためてみましょう

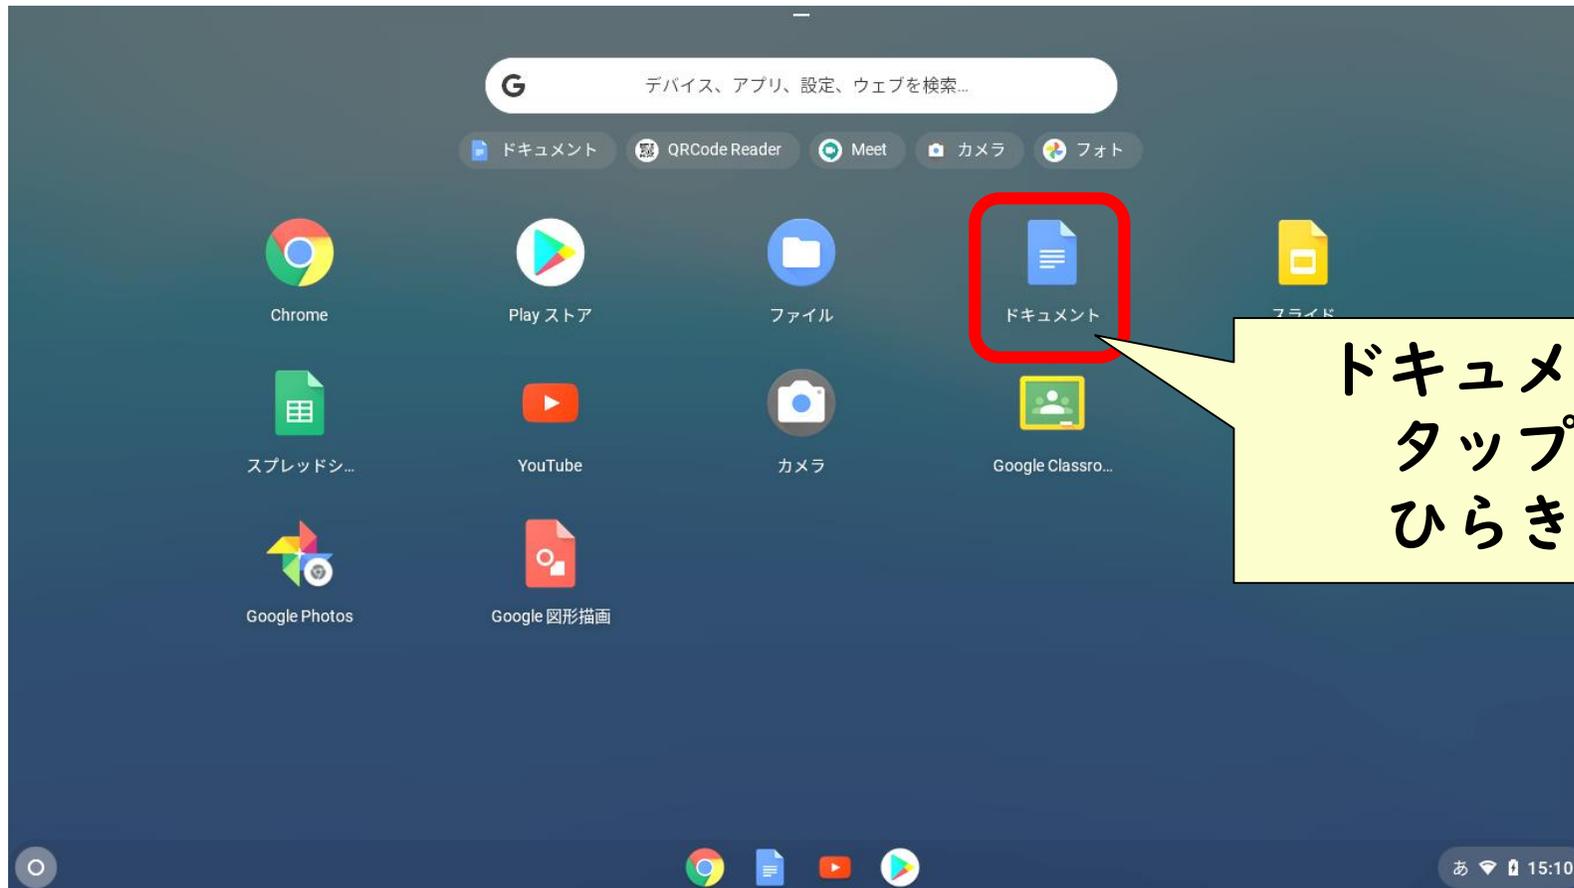

ドキュメントを  
タップして  
ひらきます

# 文字入力・変換の確認

「新しいドキュメントを作成」をタップします



# 文字入力・変換を確認

「無題のドキュメント」画面が開くので文字を入力してみましょう

The screenshot shows the Google Docs interface for a document titled "無題のドキュメント". The top menu bar includes "ファイル", "編集", "表示", "挿入", "表示形式", "ツール", "アドオン", and "ヘルプ". The toolbar shows various editing tools, including undo, redo, copy, paste, and text formatting options like bold, italic, underline, and text color. The main editing area contains a single vertical cursor character (|) at the beginning of the document, which is highlighted with a red square. A yellow callout box points to this cursor with the text: "「カーソル」が点滅しています" (The cursor is blinking) and "カーソルの位置から文字が入力できます" (Text can be entered from the cursor's position). Another yellow callout box points to the system tray at the bottom right, which shows the input mode as "あ" (On) and "JA" (Off). The text in this callout reads: "日本語入力ONの時は「あ」" (When Japanese input is ON, it is "あ") and "日本語入力OFFの時は「JA」" (When Japanese input is OFF, it is "JA"). The system tray also shows the time as 14:36 and a notification icon with the character "あ".

「カーソル」が点滅しています  
カーソルの位置から文字が入力できます

日本語入力ONの時は「あ」  
日本語入力OFFの時は「JA」

# キーボード配列

## 部分スクリーンショット方法

Ctrl + Shift + ウィンドウ切替




カタカナ変換

英字変換




# タブレットモードでのキーボード

画面をひっくりかえすと タブレットモードになります  
ドキュメント画面の上でダブルタップすると  
ソフトキーボードが出てきます

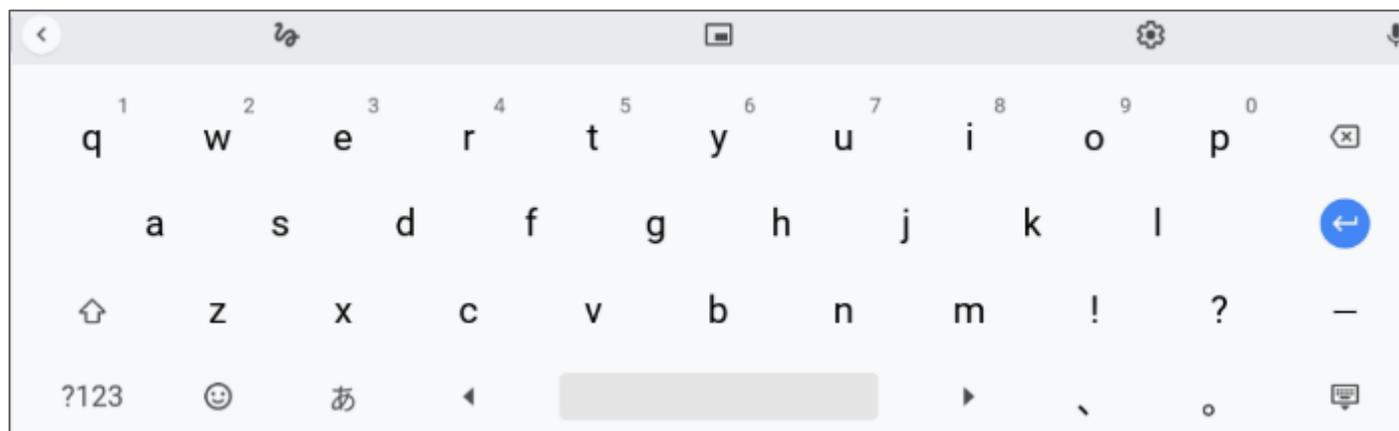

# タブレットモードでのキーボード

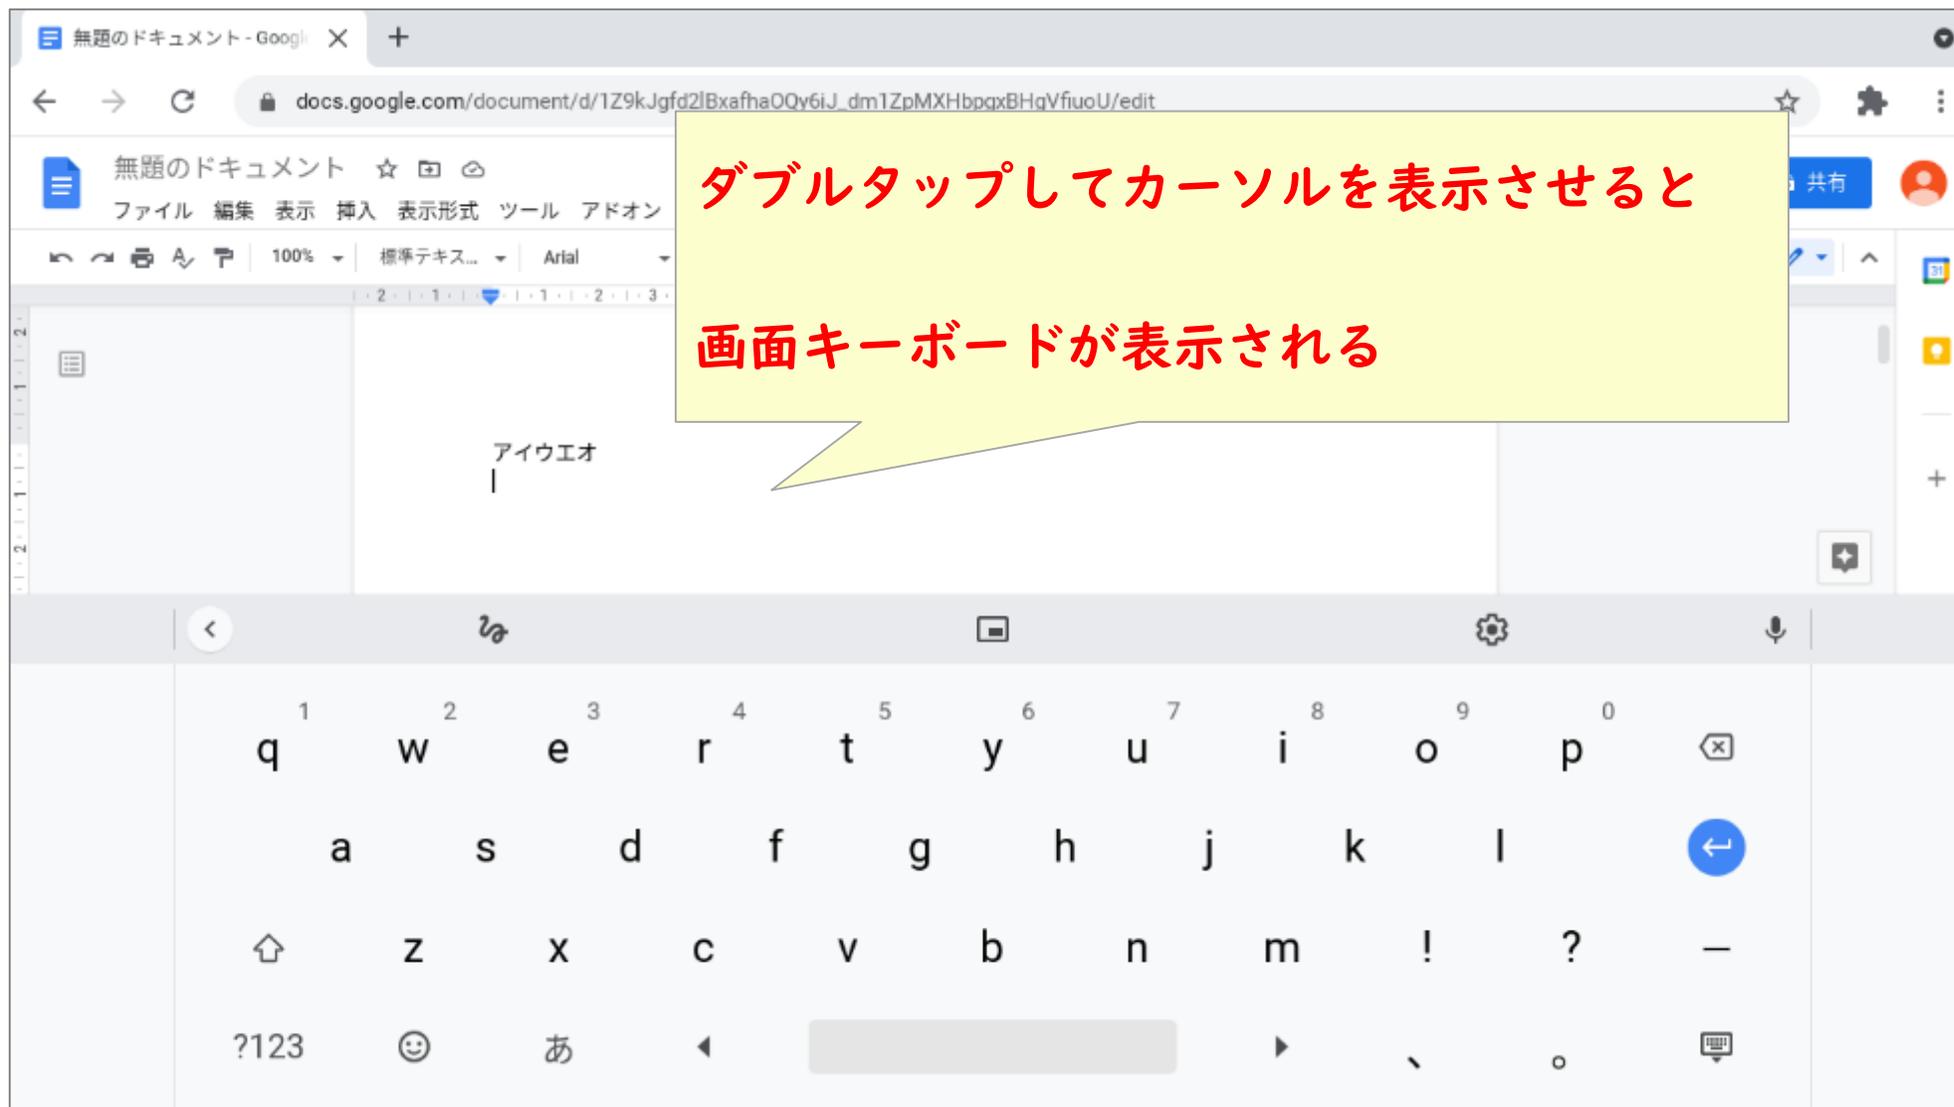

# タブレットモードでのキーボード

手書き入力へきりかえ

小さく表示

文字を消す


数字や記号へ  
きりかえ

日本語入力の  
きりかえ

スペースキー

エンターキー

画面キーボードをかくす

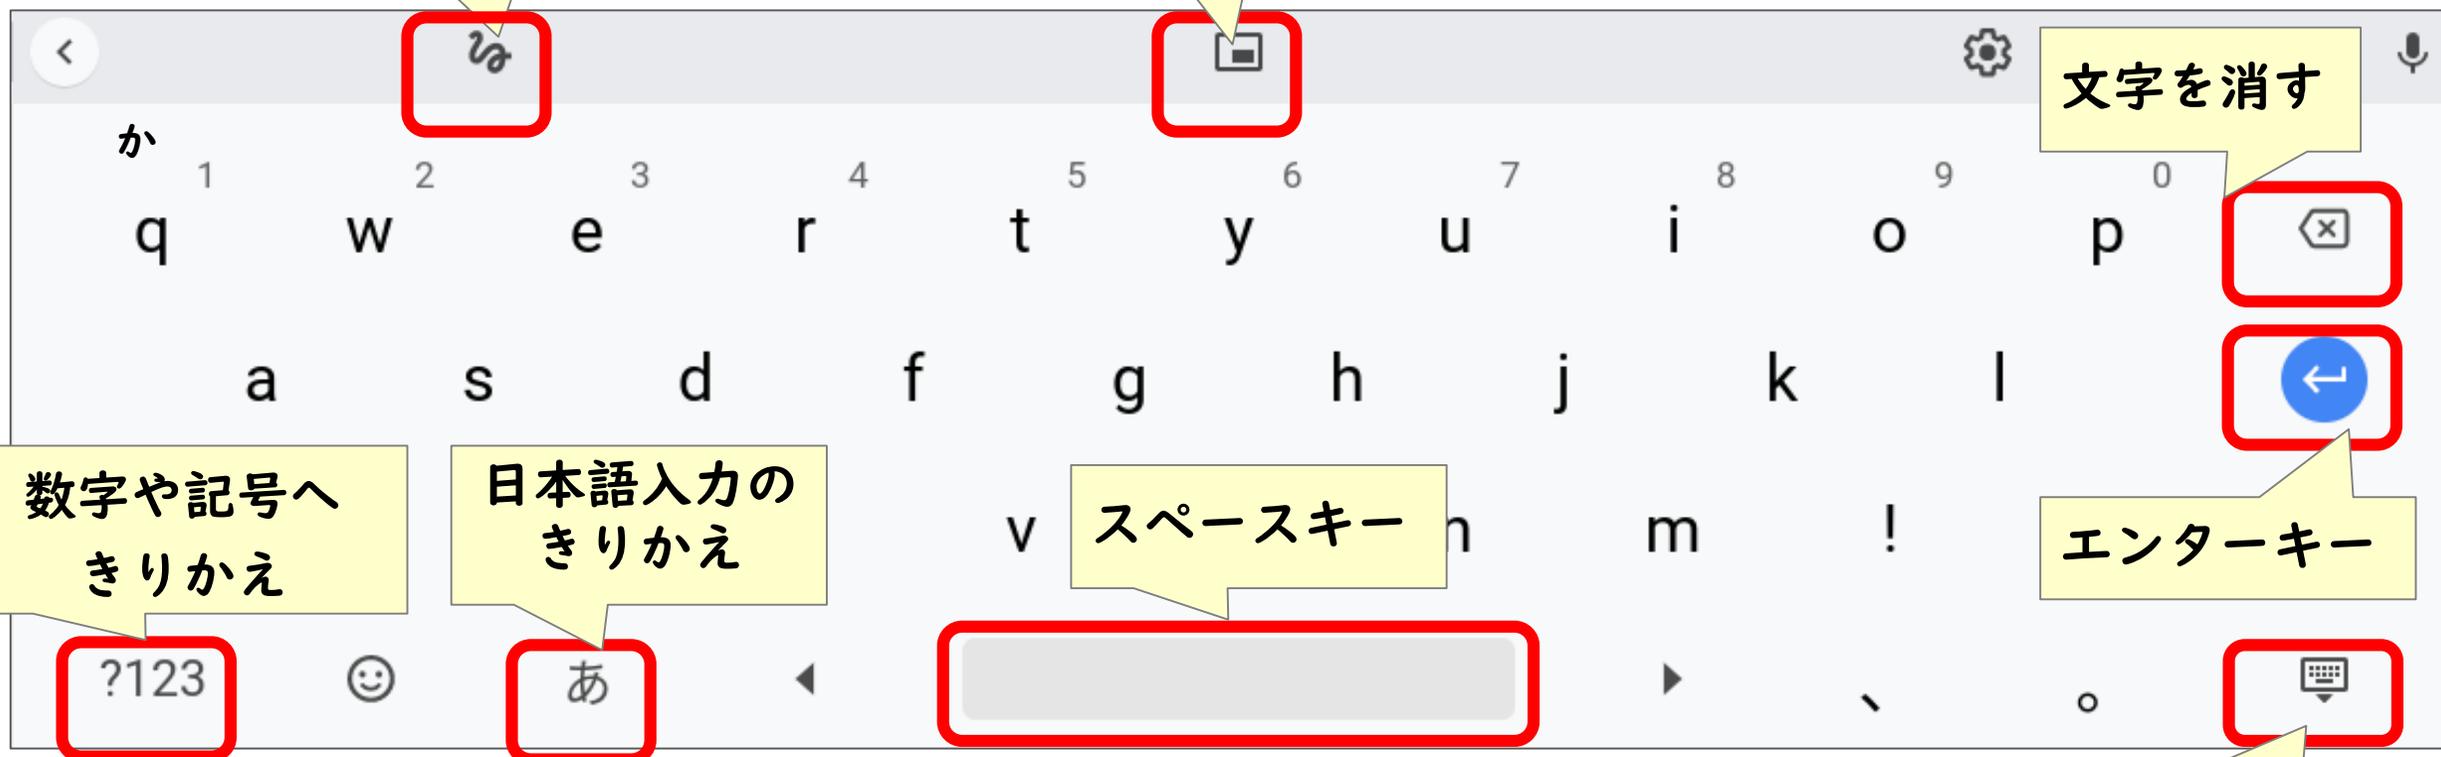


# タブレットモードでのキーボード

手書きで文字を入力することができます

手書き入力へ切りかえ

手書き画面を小さく表示させる

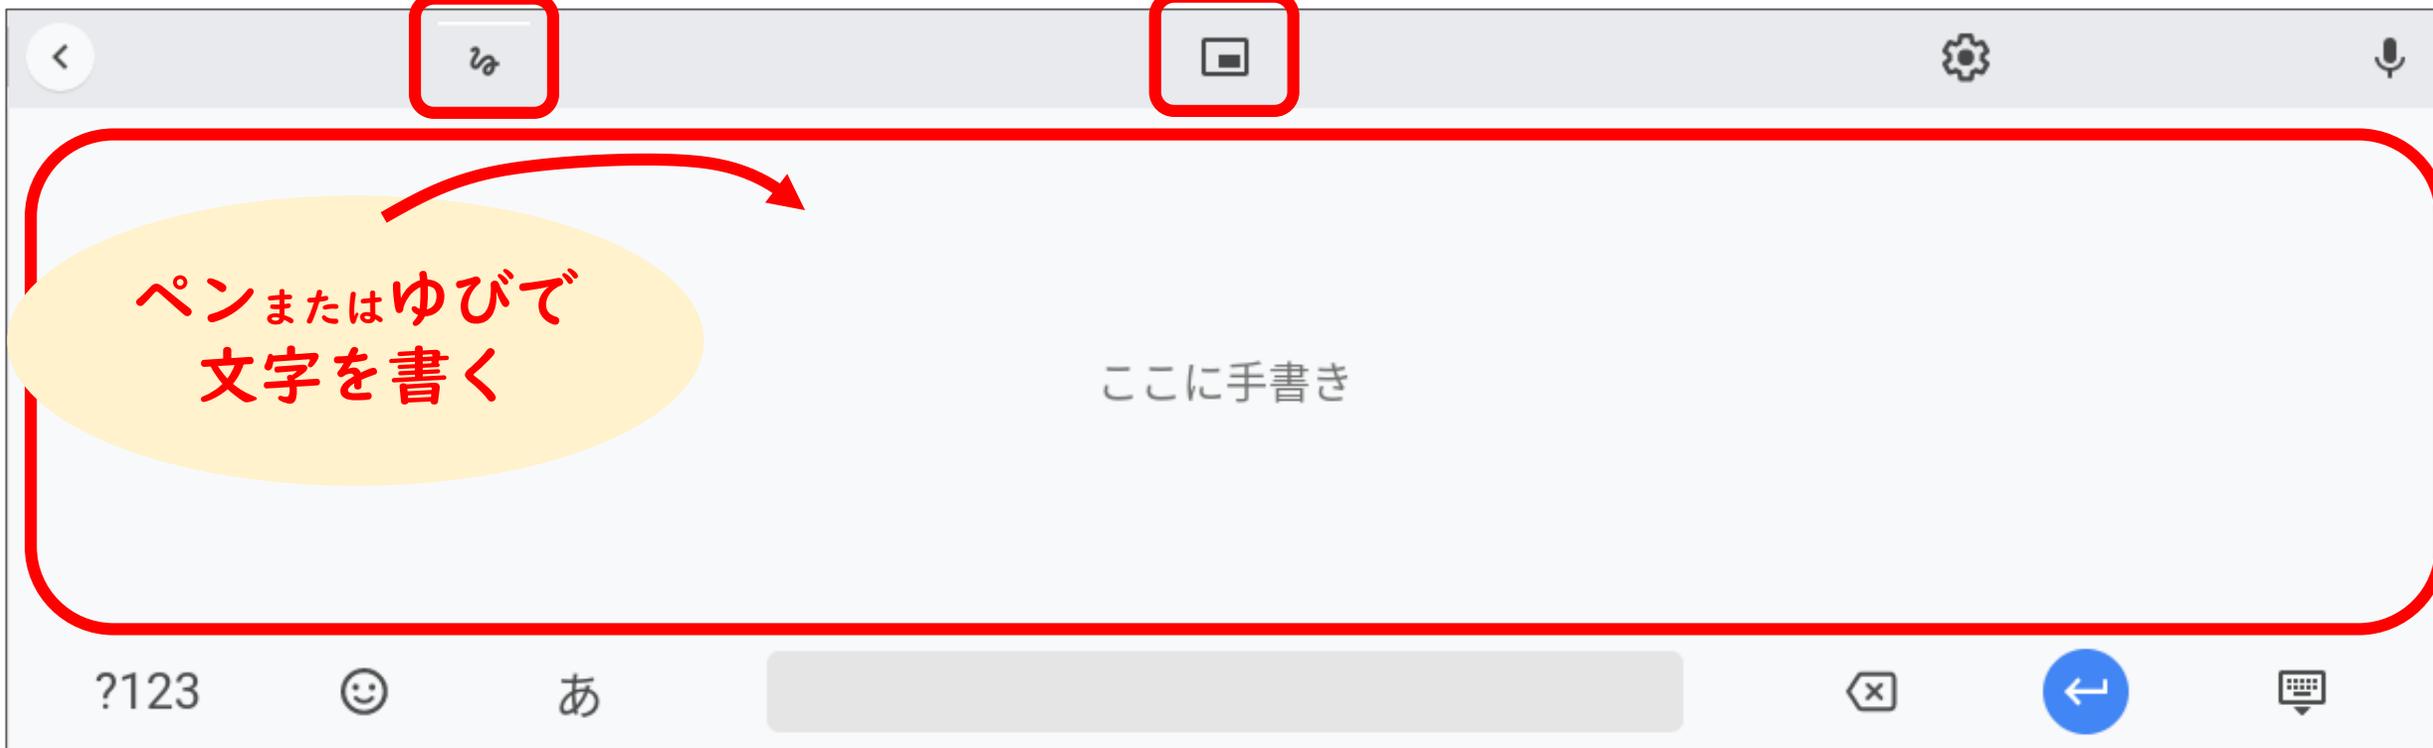

ペンまたはゆびで  
文字を書く

ここに手書き

?123



あ



# タブレットモードでのキーボード

文字をかいて エンターで確定します

えらんでタップ

あさがきた あきがきた

ペンまたはゆびで  
文字を書く

あさがきた

?123



あ



文字をけす

エンターキー

今は使わない・・・でも **またあとで使いたい**ときは

使い終わったら **ふたを閉めておきましょう**

電源は入っていますが **お休み中(スリープ)**です



# 帰るときにはシャットダウンしましょう

シャットダウンするには

- ① 右下の時計をタップしましょう
- ② 電源をタップしましょう



# Chromebookのしまいかた

使い終わって、帰るときには充電ケーブルをさして  
保管庫の自分の場所にもどしましょう



充電ケーブル

線は細いので  
こわれやすいです  
ケーブルの根元を持ち  
やさしくさしましょう