

Chromebook での USB カメラ（外付け）利用方法

Chromebook のカメラの不良の場合、カメラアプリから写真を撮る事ができません。

外付けの USB カメラを USB で接続し、撮影する方法です。

事前設定…・・・Chrome ブラウザで利用するカメラを USB カメラに設定(初回のみ)

①USB カメラを Chromebook に接続したうえで、Chrome ブラウザの右上 3 点をタップ ⇒ 「設定」をタップします



②Chrome ブラウザの設定画面が開くので、左メニューの「プライバシーとセキュリティ」をタップ ⇒ 「サイトの設定」をタップします

The left screenshot shows the main Chrome settings page with the 'Privacy & security' option highlighted. The right screenshot shows the expanded 'Privacy & security' section, specifically the 'Site settings' section.


③「カメラ」をタップ ⇒ プルダウンから「ELECOM 2 MP Webcam」を選択します、選択後は×でタブを閉じます

The screenshot shows the 'Site settings' page for cameras. A dropdown menu is open, showing 'ELECOM 2MP Webcam' as the selected option. A red box highlights the dropdown menu, and another red box highlights the selected item. A red arrow points from the selected item to a close button (X) in the top right corner of the dropdown menu.

USB カメラでの撮影&保存 (Google スライド利用)


①Google スライドでカメラを起動 : Google スライドを開き、「挿入」⇒「画像」⇒「カメラ」を選択します

※カメラの許可を求められたら、「許可する」をタップします

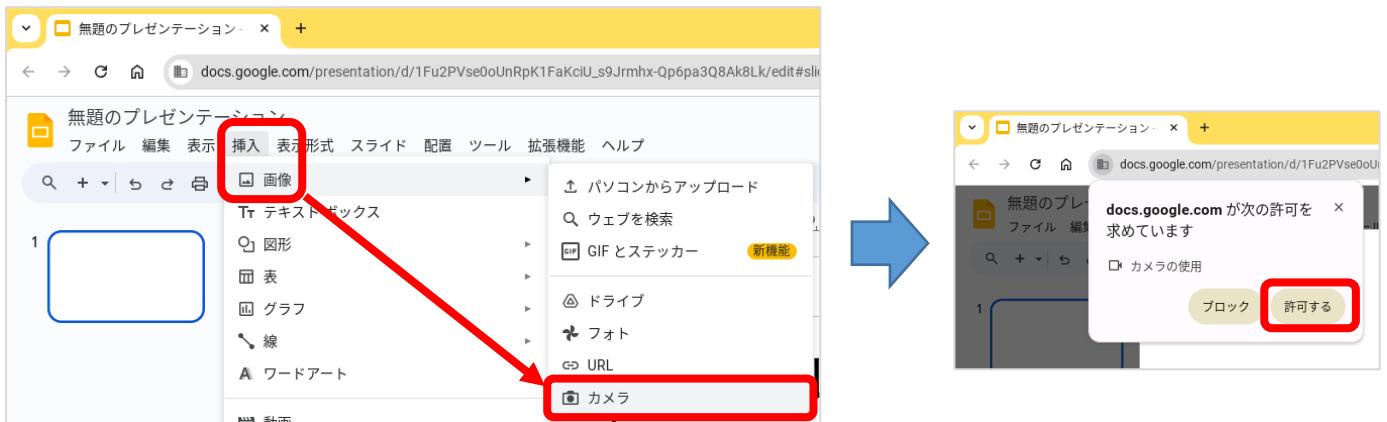

②カメラで撮影する : カメラマークの「撮影ボタン」をタップして撮影します→ 右側に撮影した写真が表示されます

※3枚まで連続撮影可能で4枚目を撮影すると1枚から上書きされます

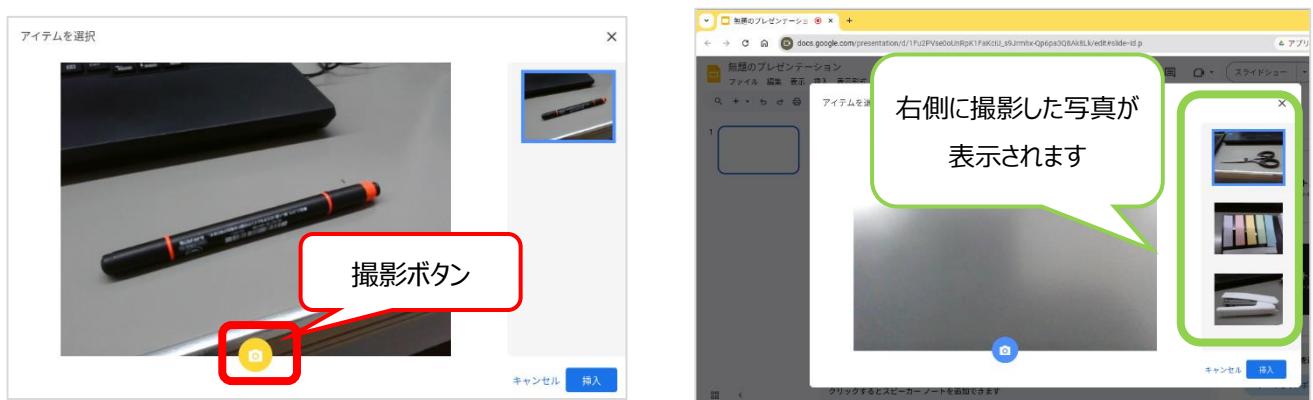

③写真を保存する : 右側の写真を長押し (またはクリックパッドを2本指でタップ)

⇒ メニューがでたら、「名前を付けて画像を保存」をタップして、画像を保存します

