

端末の保管庫での充電について

1 充電保管庫輪番設定について

図1のように、平日放課後から始業前8時間と土日10時間で充電できるよう、あらかじめ輪番設定をしております。分電盤回路に接続されている充電保管庫の数によって、3つの設定パターンがあります。各学校の各教室の設定パターンについては、別表「充電保管庫輪番設定一覧表」をご確認ください。

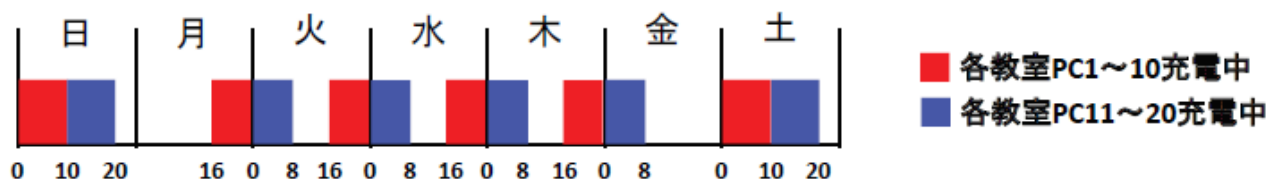


図1 輪番充電イメージ図

(1) 設定パターン①

①平日の設定

- ・PC1～10 (タイマー出力1)
月～木曜日 16:00 充電オン, 火～金曜日 0:00 充電オフ
- ・PC11～20 (タイマー出力2)
火～金曜日 0:10 充電オン, 火～金曜日 8:10 充電オフ

②土日の設定

- ・PC1～10 (タイマー出力1)
土・日曜日 0:00 充電オン, 土・日曜日 10:00 充電オフ
- ・PC11～20 (タイマー出力2)
土・日曜日 10:10 充電オン, 土・日曜日 20:10 充電オフ

(2) 設定パターン②

①平日の設定

- ・PC1～10 (タイマー出力1)
月～木曜日 16:10 充電オン, 火～金曜日 0:10 充電オフ
- ・PC11～20 (タイマー出力2)
火～金曜日 0:20 充電オン, 火～金曜日 8:20 充電オフ

②土日の設定

- ・PC1～10 (タイマー出力1)
土・日曜日 0:10 充電オン, 土・日曜日 10:10 充電オフ
- ・PC11～20 (タイマー出力2)
土・日曜日 10:20 充電オン, 土・日曜日 20:20 充電オフ

(3) 設定パターン③

①平日の設定

- ・ PC 1～10（タイマー出力1）
月～木曜日 16：20 充電オン，火～金曜日 0：20 充電オフ
- ・ PC 11～20（タイマー出力2）
火～金曜日 0：30 充電オン，火～金曜日 8：30 充電オフ

②土日の設定

- ・ PC 1～10（タイマー出力1）
土・日曜日 0：20 充電オン，土・日曜日 10：20 充電オフ
- ・ PC 11～20（タイマー出力2）
土・日曜日 10：30 充電オン，土・日曜日 20：30 充電オフ

※上記内容は充電保管庫20台用の設定です。充電保管庫10台用の設定に関しては、PC 1～5（タイマー出力1）、PC 6～10（タイマー出力2）ともに、20台用のPC 1～10（タイマー出力1）と同様の設定になっています。

2 緊急時の操作方法について

ケーブルをきちんと差し込んでおらず充電ができていなかった、持ち帰りをして家で充電を忘れてしまった等、日中に充電するため、タイマーでの自動運行中に、強制的に充電オン、オフにする場合は、図2の出力「入」「切」スイッチを操作してください。電源容量の関係もありますので、緊急時以外の操作はご遠慮ください。



図2 出力「入」「切」スイッチ

- ・ タイマーが充電オンの時に充電オフにする
→スイッチを「切」
- ・ タイマーが充電オフの時に充電オンにする
→スイッチを「入」

※充電保管庫20台用

出力1，出力2 同時出力不可

※充電保管庫10台用

出力1，出力2 同時出力可

⑨スイッチを「自動」に戻し忘れないようご注意ください。