

iPad での iProjection (ミラーリング) の使い方

【画面をミラーリングするが表示されない場合】

iProjection のアプリのバージョンが古いので、アップデートしてください

< iPad (GIGA 端末) >



Self Service Mobile のアプリから



iProjection のアプリを再インストールしてください


iPad にプロジェクトを登録する (はじめて利用するとき)

- ①～⑥・・・はじめて iProjection を利用するとき
- ⑤～⑥・・・別の教室のプロジェクトを利用するとき

- ① iProjection アプリを起動



- ② プライバシーステートメントのメッセージで「同意する」をタップ

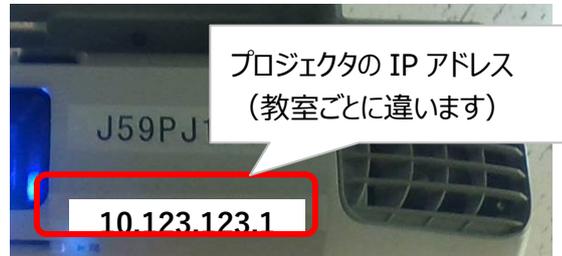


プロジェクトの IP アドレス
(教室ごとに違います)

10.123.123.1

※IP アドレスを黒板などに記入してあげましょう

- ③ デバイス検索および接続のメッセージで「OK」をタップ

- ④ カメラへのアクセスで「OK」をタップ

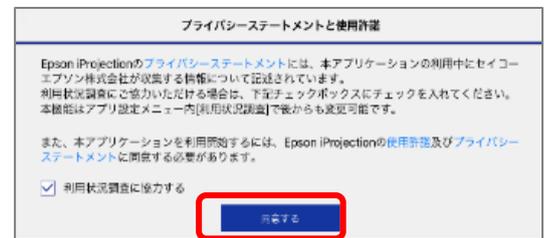


- ⑤ 画面下にある「IP アドレス」をタップ



- ⑥ キーボードから IP アドレスを入力し確定ボタンをタップ

→IP が確認されると「プロジェクトに接続しました。」のメッセージが表示されます

数字、記号の入力にキーボードを切り替えて入力

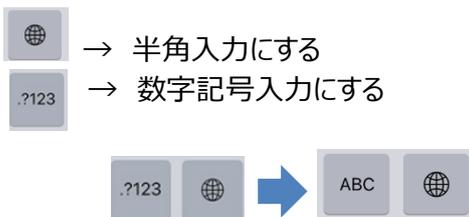

iPad で 프로젝터를 投影する 準備をする (프로젝터 登録後)

IP アドレス で 登録した 프로젝터를 選択して、 投影します。

- ① iProjection アプリを起動
- ② 画面下にある「履歴接続」をタップする
- ③ 登録した 프로젝터が表示されるので 投影したい 프로젝터를タップする



自分の iPad の画面をミラーリングする

iPad の画面を 프로젝터で 投影できます

- ① 「画面をミラーリングする」をタップ
- ② 「ミラーリングを始める」をタップ
- ③ 「ブロードキャストを開始」をタップ
- ④ iPad の画面が 投影されます

iProjection の画面が 投影されない場合は、 프로젝터のリモコンの入力切替ボタンで「LAN」に切り替えてください。



投影中に iProjection のアイコンをタップすると 接続が切断されてしまうので触らないでください



ミラーリングを終了する

- ① 画面上の赤い丸をタップ
- ② 「停止」をタップ

