

人感センサーの命令



人感
感知したら

センサーが動きを**感知した**時に
次の命令へ進む

センサーが感知したことを伝える時間を設定

人感
感知しなくなったら

センサーが動きを**感知しなくなった**時に
次の命令へ進む

人感
状態を確認する

感知した 感知しなかった

設定した条件（感知した／しない）
になっていれば次の命令へ進む



明るさセンサーの命令

明るさ
明るさが変わったら

1~10 で明るさを設定

明るさ変化があった時に、**設定した明るさの範囲(1~10)**になっていれば次の命令に進む

明るさ
明るくなったら

暗い所から**明るくなった**時に実行

明るさ
暗くなったら

明るい所から**暗くなった**時に実行

明るさ
明るさを確認する

1~10 で明るさを設定

設定した明るさの条件(1~10)
になっていれば次の命令へ進む



GPIO の命令

GPIO
電源出力


ON OFF

プログラムスイッチを **ON/OFF** する



MESH ブロックの電源 ON

- ①ブロックを長押しします→**白く光ったら手をはなす**
- ②ブロックをもう一度押して**緑に光ったら OK**

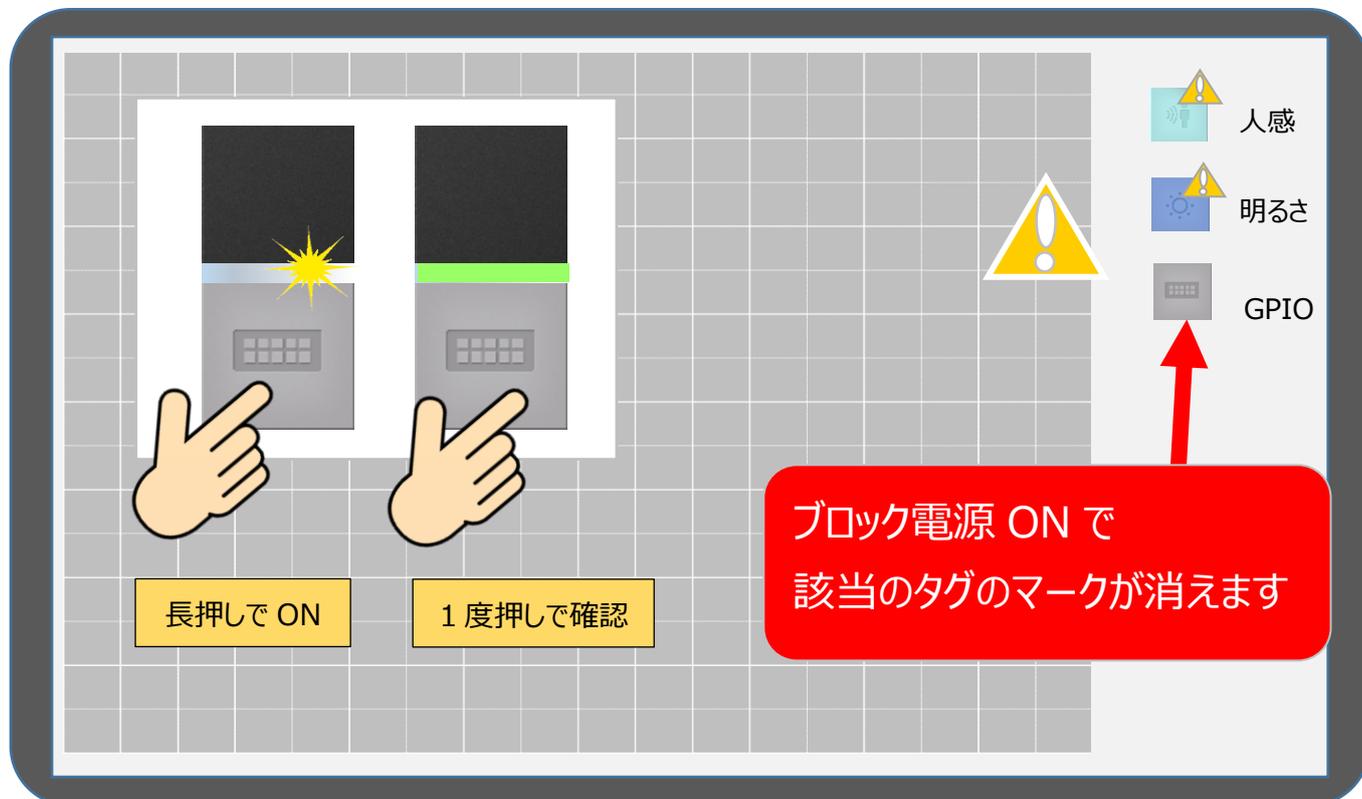

MESH ブロックの電源 OFF

アイコンを長押しで電源を OFF しましょう

※もう一度ピッと押して光らなければ電源は OFF になっています

