
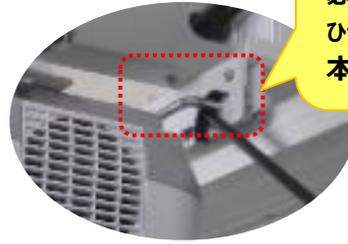


レールプロジェクタの使い方（設定）

◆ 位置合わせ

投写したい位置を選択する（1 → 2 → 3）

投写したい黒板の場所 1, 2, 3 のいずれかの位置にプロジェクタを移動する

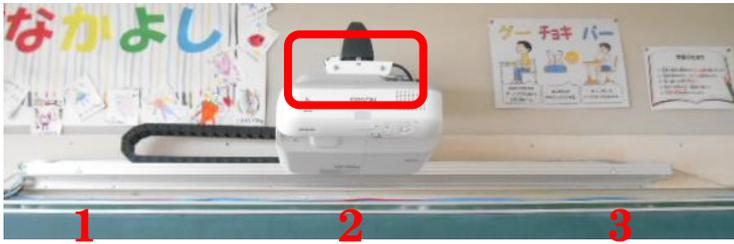

歪み防止のため、
必ず移動棒をスライドバーに
ひっかけて使用してください
本体を手で押すのは**禁止**


◆ 台形補正・キャリブレーション

プロジェクタの位置に合わせて台形補正をする（リモコン操作）

Num ボタン（青文字）を押しながら、位置の番号（1・2・3）を押す

※自動位置合わせ画面が表示される

リモコンの下矢印（▼ボタン）ではいにカーソルを移動、ENTER ボタンを押す

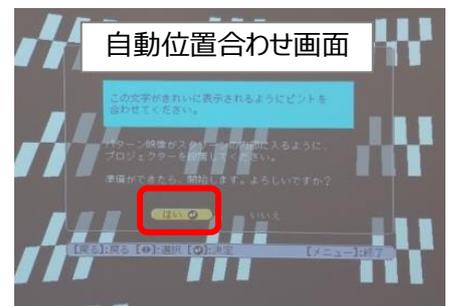

電子ペンの位置が合わな
いときもキャリブレーションで
対処できます



画面が表示されない場合

入力検出ボタンを押して切り替える

一時的に投影をやめる

AV ミュートボタンで投影の ON/OFF を切り替える

※ 授業の終わりには電源ボタンで電源を切り、オーバーヒートを予防しましょう

投影画面の一部を拡大・縮小

Eズームボタンで「+」マークで位置を移動し、拡大・縮小が可能

プロジェクタの音量を調整

音量ボタンで調整が可能

エアフィルタのメンテナンス

オーバーヒートしてしまった場合は、まずはフィルタを掃除しましょう。

1. エアフィルタカバーを開け、フィルタを取り外します。
2. 表側（ツメのある面）を下にして、軽くたたいてほこりを落とします
掃除機があれば、ほこりを表側（ツメのある面）から吸い取ります
※ 強くたたくとフィルタが割れてしまうことがあります
※ フィルタは水洗いできません
3. フィルタを本体に取り付け、カバーを閉めます



レールプロジェクタの使い方（電子ペン）

プロジェクタを起動後、電子ペンのペン先をスクリーンに押し当てるとツールバーが表示されます。

◆ 電子黒板の使い方

ツールバーの詳細（画面下部）

	設定画面表示 [ホーム]終了で解除		ペンをマウスとして使用するとき (PC を接続しているときのみ表示されます)	
	AV ミュート（画面非表示） ペンタッチで解除		ペンの種類や図形を選択	 ツールバーの 最小化
	ズーム		色を選択	
	ホワイトボード (テンプレートあり)		消しゴム	
	その他ツール ツールパネルを表示		オブジェクトの選択	
	タイマー		元に戻す	
	音量		描画内容をすべて削除	

※ペンでマウス操作をする場合、HDMI 接続で画面投影している場合は、電子黒板用の USB ケーブルを PC に接続することが必要です。（iProjection による無線投影時は、USB 不要でペンでマウス操作可です）

電子ペンについて

ラベルの色が異なるペン（青とオレンジ）は 2 本同時に使用できます。
ペンスタンドに置くときは、誤作動を防ぐためペン先を下に向けて入れてください。

電池残量は、ペン側面のボタンを押して確認できます。

- ・青色に点灯：電池残量は十分にあります
- ・青色に点滅：電池残量が少なくなっています
- ・点灯しない：電池を交換してください



ペン先は交換可能です。

ペン先が汚れたり傷ついたりした場合は、ペン先を交換してください。

右回りで外れます。無理やり引っ張らないでください。

ソフトペン先が使いづらい時はハードペン先と交換してお試しください。



※ペン先はまとめて情報担当者へ渡してあります